

Montageanleitung

3er Aufhängung / Deckenhalter · Art.-Nr. 3ADHSO

Welche Öffnung ist wofür?

Decken-Dose, Deckel und Kabelhalter richtig verwenden

1

Decken-Dose befestigen


Die drei kleinen Löcher in der Decken-Dose sind für die Schrauben zur Deckenmontage.



Draufsicht: 3 Befestigungslöcher

Ovale Öffnung

Hier wird das Hauptstromkabel in die Decken-Dose geführt.

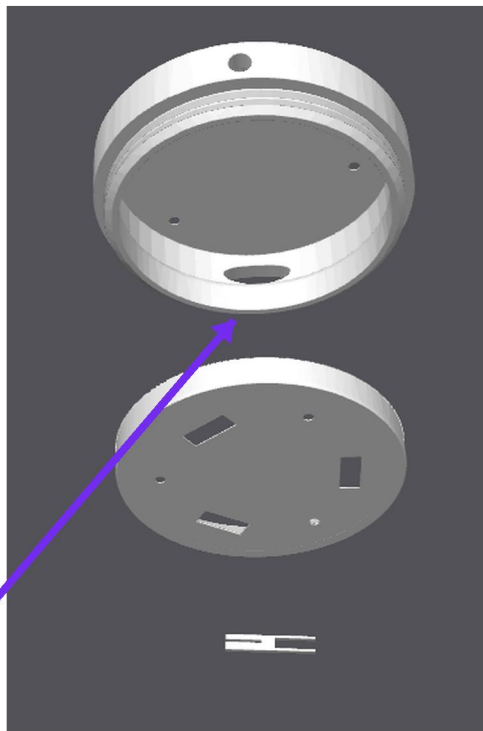

2

Runde Löcher


Für ein Stromkabel ohne Stecker. Das Kabel wird direkt durch das kleine runde Loch geführt.



3

Rechteckige Öffnungen

Für ein Kabel, an dem bereits ein kleiner Stecker sitzt. Kabel und Stecker gemeinsam durch die große Öffnung führen.

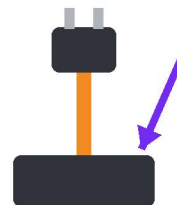


4

Kabel mit Stecker sichern

Nach dem Durchführen durch die rechteckige Öffnung wird das Kabel mit einem kleinen Kabelhalter gegen Herausrutschen gesichert.


A Stecker durchführen

Stecker und Kabel durch die rechteckige Öffnung führen.

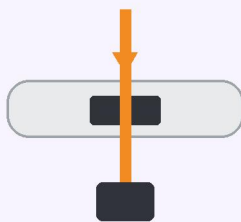


B Gabel liegt oben

Kabel zweimal umwickeln. Die Gabel bleibt über der Öffnung liegen.

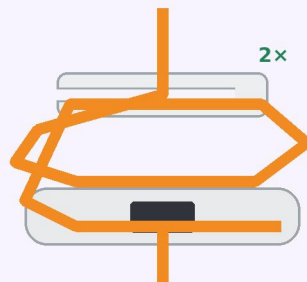

C Zugprobe machen

Vorsichtig am Kabel ziehen: Es darf nicht zurückrutschen.

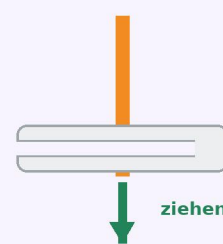

Zum Schluss

Alle drei Kabel und Kabelhalter in der Decken-Dose unterbringen. Kein Kabel im Gewinde einklemmen. Deckel gerade ansetzen und auf die Dose schrauben.

Sicherheit

Nur an einer tragfähigen Decke befestigen. Vor dem Bohren auf Leitungen achten. Arbeiten am 230-Volt-Netz nur durch eine Elektrofachkraft.

Haftungshinweis

Für Schäden durch unsachgemäße Montage, Veränderungen, Überlastung oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen. Gesetzliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bleiben unberührt.

Hersteller & EU-Verantwortlicher

Bernd Manfred Brück · Bahnhofstraße 5 · 54497 Morbach

www.dertaschenmacher.de

Stand 09/2026